


Korte handleiding OER Music Player

Instellen van de muzikspeler

1. Uploaden van nieuwe muziek

- i. Verbind de muzikspeler met de computer d.m.v. de bijgeleverde USB-kabel
- ii. Stop de stekker van de muzikspeler in het stopcontact, nu zal de muzikspeler verbinding maken met de computer
- iii. Open de map van de muzikspeler op de computer
- iv. Kopieer en plak of sleep de muziek mp3 bestanden van de computer naar de muzikspeler

2. Volume aanpassen

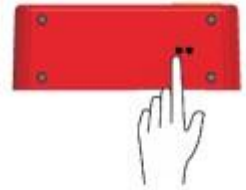

Het volume kan ingesteld worden met knoppen aan de onderkant van de muzikspeler. De knop dient 5 seconden ingedrukt te worden voordat het volume begint te veranderen.

Gebruiken van de muzikspeler

1. Doe de stekker in het stopcontact




2. Scharnier omhoog: de muziek begint met spelen




Korte handleiding OER Music Player

Gebruiken van de muziekspeler

3. Scharnier omlaag: de muziek stopt met spelen

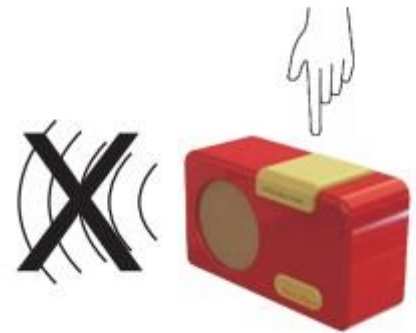

4. Ronde knop indrukken voor volgend nummer (optioneel)

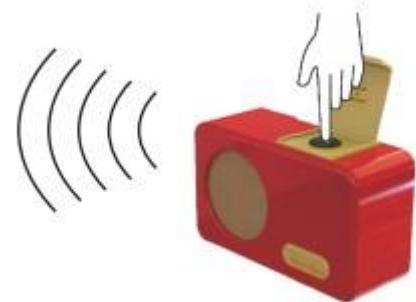

Aanvullende informatie

1. Formatteren van de muziekspeler

Belangrijk! Als je de muziekspeler formateert, dan dient er te worden gekozen voor de formateer-optie “MSDOS-FAT” of “FAT32”, kies niet voor “Apple iOS format” of “exFAT”.

2. Volgorde van afspelen bepalen

De volgorde van afspelen wordt bepaald door de volgorde van uploaden. Indien de volgorde van belang is, zorg dat de muziekspeler eerst geformatteerd wordt. Kopieer vervolgens de bestanden op basis van de gewenste volgorde naar de muziekspeler.