


## Gebruiksaanwijzing KozieMe

Het streven van Kozie is om producten te maken die zó intuïtief zijn dat ze geen handleiding nodig hebben. Toch is het handig om zeker te weten hoe het allemaal werkt. Hieronder vind je de handleiding voor de KozieMe en vervolgens een bijbehorende uitleg van de genoemde stappen.

Aan de zijkant van de KozieMe kun je de KozieMe eenvoudig openmaken, hier zit de hoes met klittenband aan elkaar geplakt. Je vindt hier het bedieningspaneel van de KozieMe om de KozieMe te bedienen.

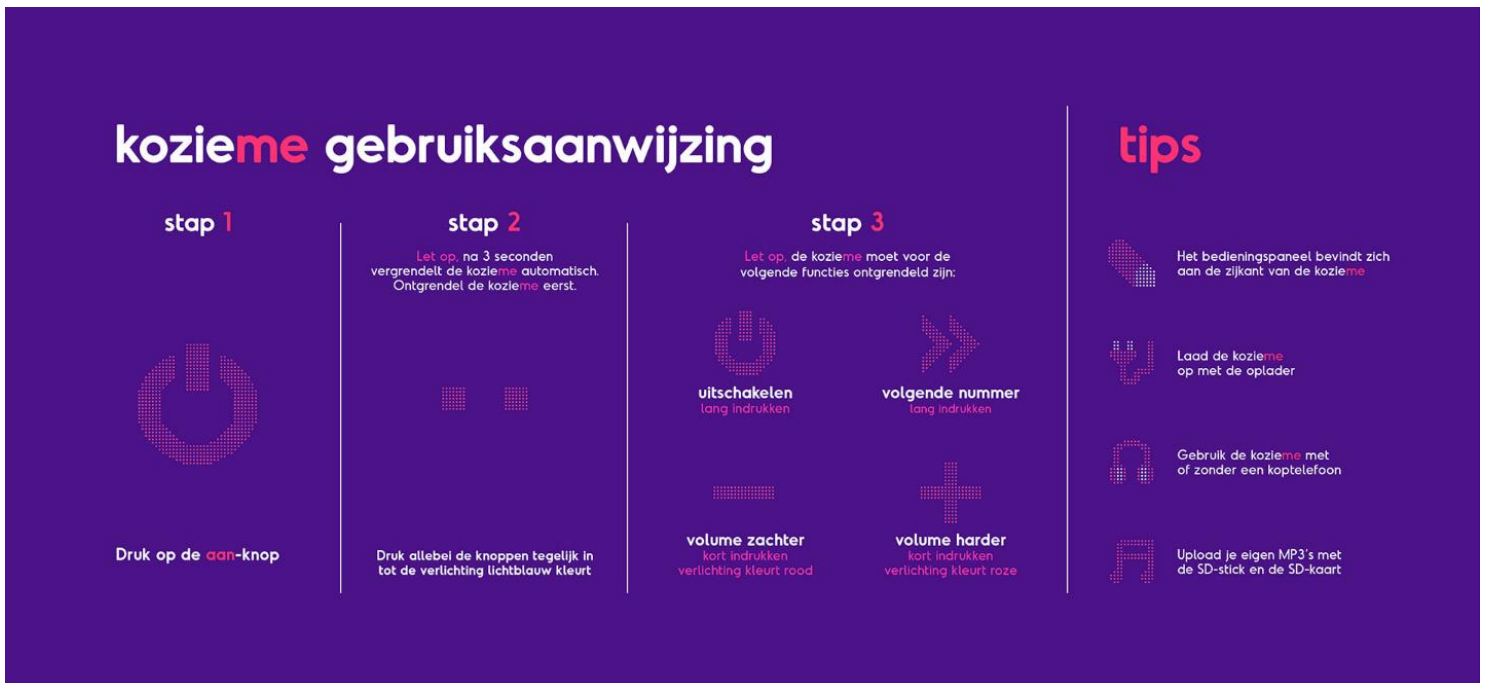

**kozieme gebruiksaanwijzing**

**stap 1**  
Druk op de **aan-knop**

**stap 2**  
Let op, na 3 seconden vergrendelt de **kozieme** automatisch. Ontgrendel de **kozieme** eerst.  
Druk allebei de knoppen tegelijk in tot de verlichting lichtblauw kleurt

**stap 3**  
Let op, de **kozieme** moet voor de volgende functies ontgrendeld zijn:  
**uitschakelen** (lang indrukken)  
**volume zachter** (kort indrukken, verlichting kleurt rood)  
**volgende nummer** (lang indrukken)  
**volume harder** (kort indrukken, verlichting kleurt roze)

**tips**

- Het bedieningspaneel bevindt zich aan de zijkant van de **kozieme**
- Laad de **kozieme** op met de oplader
- Gebruik de **kozieme** met of zonder een koptelefoon
- Upload je eigen MP3's met de SD-stick en de SD-kaart

### De KozieMe aan- of uitzetten

Druk op de aan- en uitknop. De KozieMe laat het standaardgeluid of het door jou toegevoegde geluid op de SD-kaart horen wanneer je de KozieMe aanraakt. De KozieMe is nu aan. Wanneer je de aan- en uitknop langer indrukt en het lampje uitgaat, dan is de KozieMe weer uitgeschakeld.

### De KozieMe ontgrendelen

Je kunt de KozieMe ontgrendelen om op die manier een volgend nummer af te spelen of het geluid harder of zachter te zetten. Dit doe je door beide knoppen op de KozieMe ingedrukt te houden. Het lampje wordt nu blauw en dat betekent dat de KozieMe

ontgrendeld is, je kunt nu het geluid harder of zachter zetten of doorschakelen naar een volgend nummer. De KozieMe vergrendelt zichzelf automatisch na een paar seconden.

### **De KozieMe harder of zachter zetten**

Voor het harder of zachter zetten van de KozieMe druk beide knoppen tegelijkertijd in tot het lampje blauw wordt, de KozieMe is nu ontgrendeld. Zolang het lampje blauw is, kun je de KozieMe harder of zachter zetten middels korte klikken op de plus of min-knop. De KozieMe vergrendelt zichzelf automatisch na een paar seconden.

### **Een volgend nummer afspelen**

Voor het doorschakelen naar een volgend nummer, druk je beide knoppen tegelijkertijd in tot het lampje blauw wordt, de KozieMe is nu ontgrendeld. Zolang het lampje blauw is, kun je naar een volgend nummer schakelen door de 'pijltjes' knop langer ingedrukt te houden. Het volgende nummer begint automatisch af te spelen. De KozieMe vergrendelt zichzelf automatisch na een paar seconden.