

Handleiding OER Muziekspeler

Deze handleiding van de Oer Muziekspeler bestaat uit een aantal onderdelen. In deze handleiding behandelen we de volgende onderwerpen:

1. Het instellen van de muziekspeler
2. Het gebruiken van de muziekspeler
3. Het formatteren van de muziekspeler
4. Het bepalen van de volgorde van nummers op de muziekspeler
5. Het uploaden van muziek vanaf Cd's naar de muziekspeler

1. Instellen van de muziekspeler

Uploaden van nieuwe muziek

- i. Verbind als eerste de muziekspeler d.m.v. de bijgeleverde USB-kabel met de computer
- ii. Formateer de muziekspeler eventueel eerst (zie punt 3 voor uitleg)
- iii. Open de map van de muziekspeler op de computer
- iv. Kopieer en plak of sleep de muziek mp3-bestanden van de computer naar de muziekspeler
- v. Zie punt 5 voor uitgebreide uitleg over het uploaden van muziek vanaf Cd's

Volume aanpassen

Het volume kan ingesteld worden door de knoppen aan de onderkant van de muziekspeler. De knop dient 5 seconden met een pen ingedrukt te worden voordat het volume begint te veranderen.



2. Gebruiken van de muziekspeler


- I. Doe de stekker in het stopcontact



II. Scharnier omhoog: de muziek begint met spelen



III. Scharnier omlaag: de muziek stopt met spelen

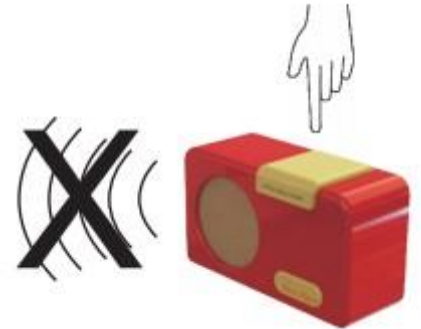

IV. Ronde knop indrukken voor volgend nummer (optioneel)



3. Formatteren van de muziekspeler

Er staan een aantal standaardnummers op de muziekspeler, om deze in gebruik te testen. Wanneer u eigen muziek op de muziekspeler wilt zetten, kan het helpen deze eerst te formatteren. Dit wordt hieronder stapsgewijs uitgelegd.

A. Voor een Windows computer:

1. Sluit de muziekspeler aan op de computer
2. Rechter muis knop op de muziekspeler (SMPV100) als die verschijnt bij "mijn computer"
3. Kies formatteren
4. Kies voor de formatteer optie "msdos-fat" of "fat32"
5. Hierna is de muziekspeler geheel leeg en gereset

B. Voor een Apple computer:

1. Sluit de muzikspeler aan op de computer
2. Ga naar finder
3. Selecteer in de linker kolom “programma’s”
4. Selecteer onder hulpprogramma’s de applicatie “schijfhulpprogramma”
5. Selecteer de muzikspeler (SMPV100)
6. Kies bovenin het scherm voor “wis”
7. Kies voor de structuur “fat” of “fat32”
8. Klik op wis en daarna op gereed
10. Hierna is de muzikspeler geheel leeg en gereset

4. Volgorde van afspelen bepalen

De volgorde van afspelen wordt bepaald door de volgorde van uploaden. Indien de volgorde van belang is, zorg dat de muzikspeler eerst geformatteerd (zie punt 3) wordt. Kopieer vervolgens de bestanden op basis van de gewenste volgorde naar de muzikspeler. Titels wijzigen of het nummeren van de van nummers heeft geen invloed op de volgorde. *Tip: gebruik Itunes.*


5. Muziek op de muzikspeler zetten

Een veel voorkomende manier om muziek op de muzikspeler te zetten, is om muziek van cd’s te gebruiken. Maar hoe krijgen we de muziek van de cd op de muzikspeler? Dat zal hieronder stapsgewijs uitgelegd worden.

A. Voor Windows computer

1. Open de applicatie “Windows Media Player”
2. Plaats de cd in het cd-station of een extern schijfstation dat op de computer is aangesloten.


3. Maximaliseer (vergroot) het Windows Media Player venster door in de rechterbovenhoek van het venster op het vierkantje te klikken.

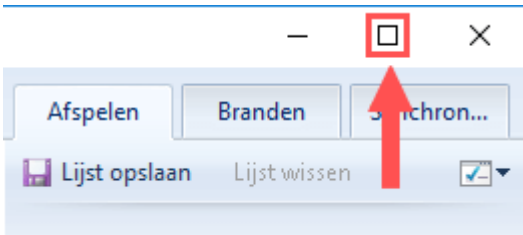

4. Eerst gaan we de muziekbestanden van de cd op de computer zetten, dit heet "rippen". Eerst gaan we de instellingen goed zetten. Hiervoor klikt u op "Ripinstellingen".



5. Vervolgens gaat u naar "Bestandsindeling". Selecteer "MP3".

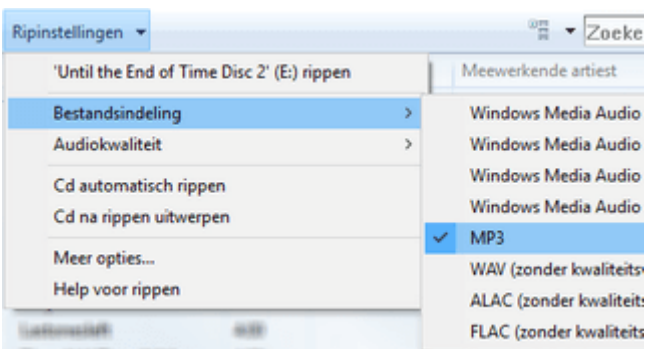

6. Nu de instellingen goed staan, kunnen we de muziekbestanden van de cd naar de computer kopiëren. Dit doen we door op de knop "Cd rippen" te klikken.



Windows Media Player gaat nu de muziek van de CD opslaan op de harde schijf van de computer en zet de muziek tegelijkertijd om naar het formaat MP3-audio.

De muziek nummers worden opgeslagen in de map "Muziek" op de computer.

7. Nu de muziek op de computer staat opgeslagen kunnen we deze verplaatsen naar de map van de muziekspeler. De map van de muziekspeler is te vinden bij "Deze PC".

De muziek verplaatsen naar de map van de muzikspeler gaat eenvoudig door de muziekbestanden te slepen of door ze te “kopiëren en plakken”.

8. De muzikspeler is nu klaar voor gebruik!

B. Voor Apple computer

1. Open de applicatie “Itunes”

Extra: zorg dat de importinstellingen op mp3 staan (via de taakbalk bewerken - > voorkeuren -> importinstellingen -> instellingen)

2. Plaats de cd in het cd-station of een extern schijfstation dat op de computer is aangesloten.

3. Er zal een venster verschijnen met de vraag of u de cd wilt importeren. Importeren houdt in dat we de muziekbestanden gaan kopiëren van de cd naar de computer.

3a. Indien u alle nummers op de cd wilt importeren: Klik op 'Ja' in het venster dat verschijnt. De muziekbestanden worden nu van de cd naar de computer gekopieerd.

3b. Indien u niet alle nummers op de cd wilt importeren: Vink de nummers die u niet wilt importeren uit en klik hierna op “cd importeren. De muziekbestanden worden nu van de cd naar de computer gekopieerd.

De muziek staat nu opgeslagen op uw computer in iTunes.

7. Nu de muziek op de computer staat opgeslagen kunnen we deze verplaatsen naar de map van de muzikspeler. De map van de muzikspeler is te vinden bij “Deze PC”.

De muziek verplaatsen naar de map van de muzikspeler gaat eenvoudig door de muziekbestanden te slepen vanuit iTunes of door ze te “kopiëren en plakken”.

8. De muzikspeler is nu klaar voor gebruik!