



INMU GEBRUIKERS- HANDLEIDING

OVERZICHT

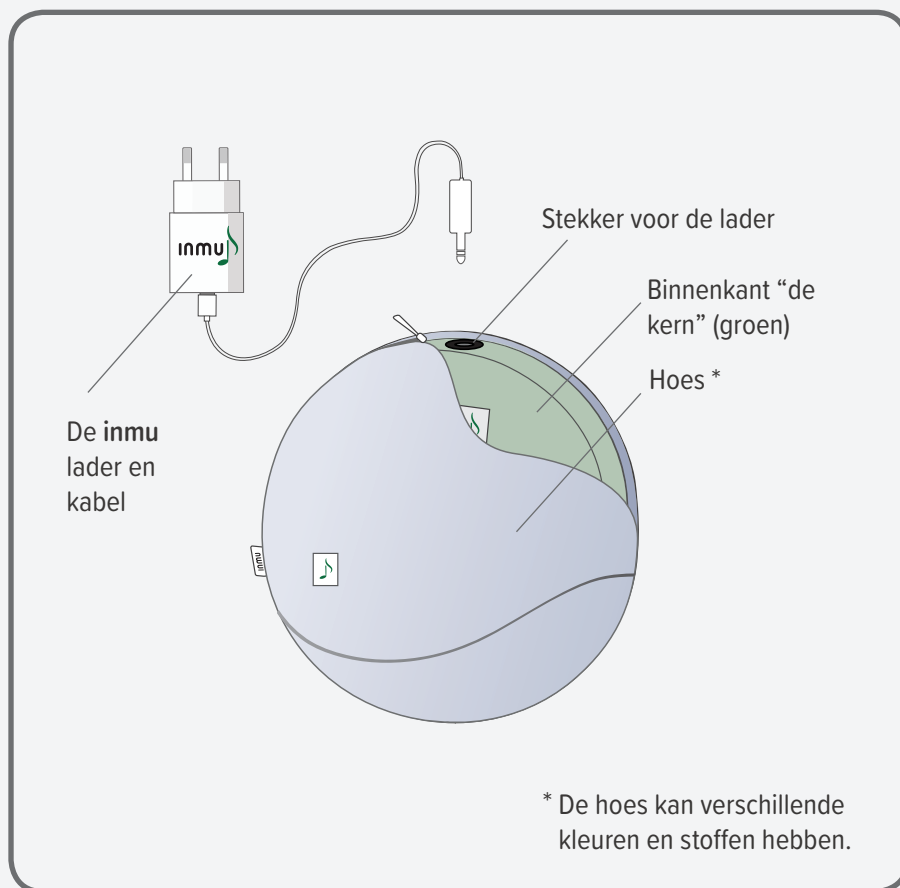


INSCHAKELEN

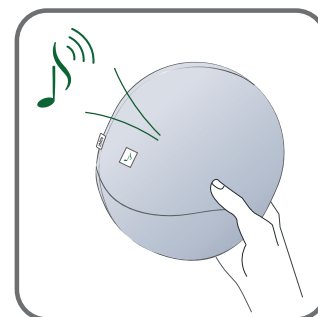


Een aanraking activeert de inmu en doet de muziek ontwaken. Verwijder de kabel als deze aangesloten is.

UITSCHAKELEN

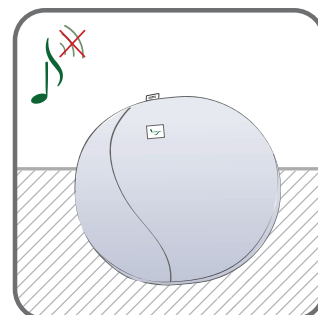


De muziek stopt automatisch wanneer de inmu stil ligt. Opmerking: Een kabel is niet nodig.

DEACTIVEREN

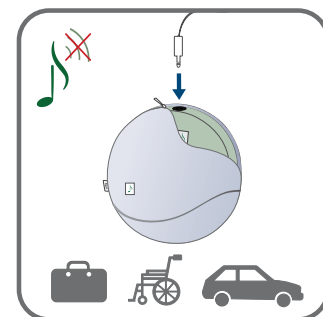


Stil tijdens transport:
Rits de hoes open en sluit de kabel aan.
De inmu blijft stil totdat de kabel wordt verwijderd.


DE HOES WASSEN

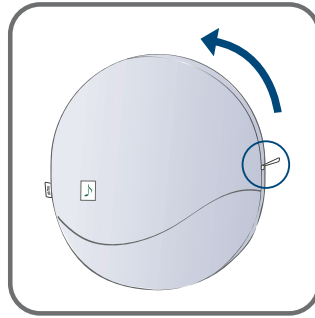


Zoek het lipje van de rits.
Open de rits.
Verwijder de hoes.

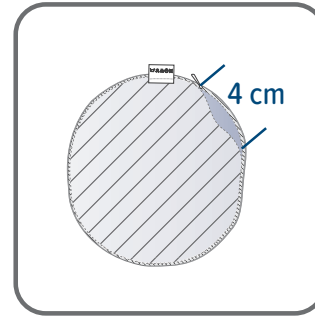

Draai de hoes binnenstebuiten.
Rits de hoes dicht en laat
voor het gemak 4 cm open.

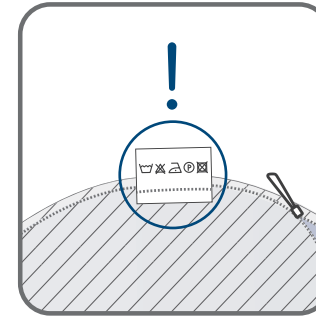


Was de hoes volgens de instructies
op het wasetiket.

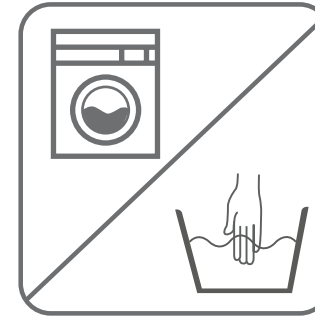


Kan in de machine of met de hand
worden gewassen.


OPLADEN

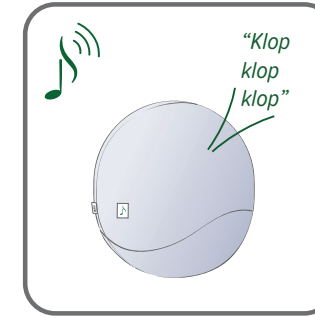


Wanneer de batterij bijna leeg is,
weerklinkt er een kloppend geluids-
signaal en moet de inmu worden
opgeladen.

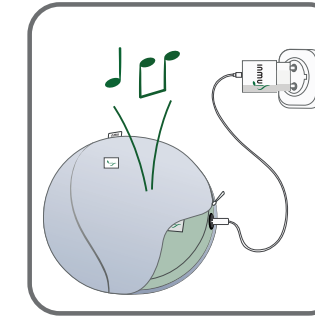

Zoek het lipje van de rits. Rits de
hoes open. Sluit de kabel en de lader
aan. Een geluidssignaal geeft aan dat
het opladen is gestart.

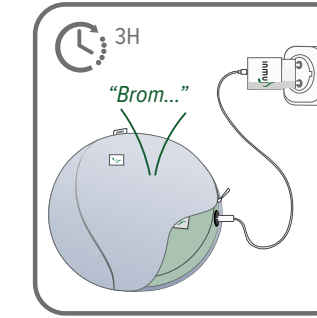


Opladtid: maximaal 3 uur. Er is een
bromgeluid hoorbaar totdat de
batterij volledig is opgeladen. Het
volume van het geluid geeft het
batterijniveau aan.

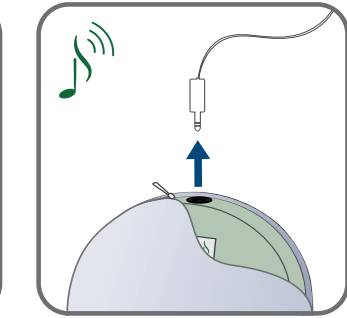


Wanneer het bromgeluid stopt, is de
inmu volledig opgeladen.
Verwijder de kabel, rits de hoes dicht
en stop het lipje terug.


DE HOES DROGEN

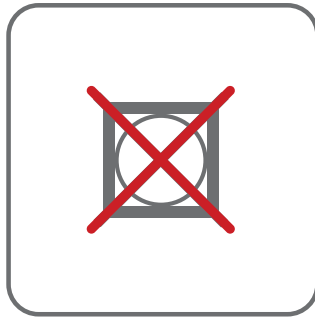


Niet in de droogtrommel drogen.

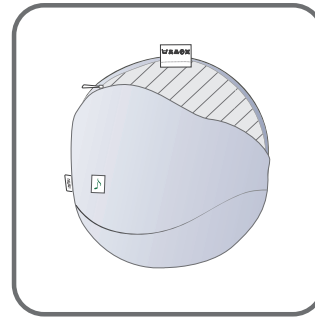

Draai de hoes weer om.

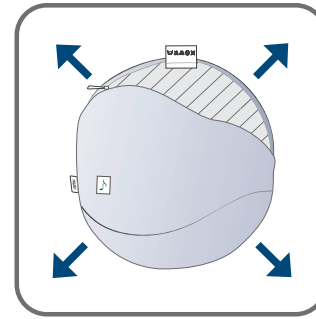


Rek de vochtige hoes voorzichtig
uit tot haar juiste vorm.

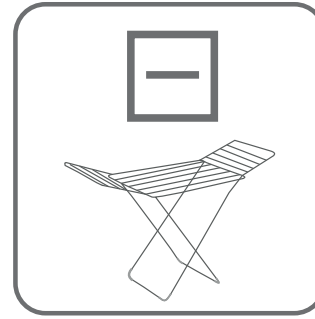


Plat en aan de lucht laten drogen –
bv. op een handdoek.

VOLUME (Volg deze instructies nauwkeurig op of bekijk de instructievideo's op <https://www.inmutouch.nl/instructievideo>)


* Niet ondersteund door alle inmu-modellen. Zie [inmutouch.nl](https://www.inmutouch.nl)

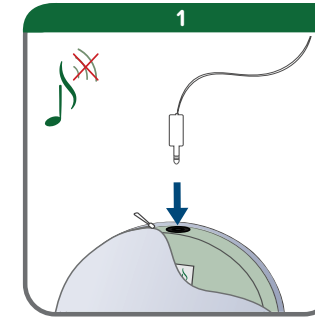


1. Laat de muziek ontwaken. Sluit
de kabel aan en de inmu valt stil.
Onmiddellijk daarna...

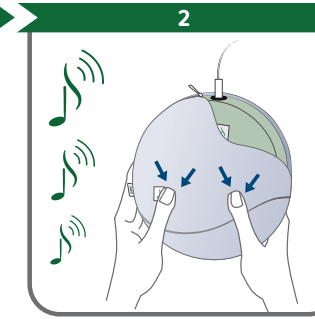

2. ...duwt u tegelijkertijd en stevig de
zijanten in. Luister en stop wanneer
het gewenste volume is bereikt: laag,
gemiddeld of hoog. Onmiddellijk
daarna...

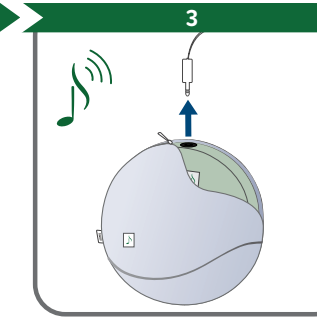


3. ...verwijdert u de kabel om de
gewenste instelling op te slaan. Rits
de hoes dicht en verberg het lipje.

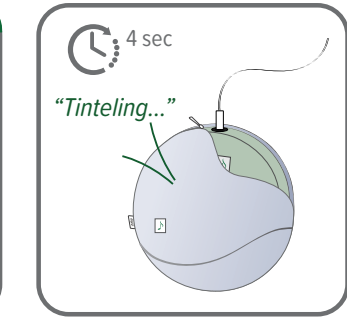


De instelling moet binnen 4 seconden
zijn voltooid. Als een fluitsignaal hoor-
baar is, is de nieuwe instelling niet
gelukt. Herhaal in dat geval de
stappen 1-2-3.


DE HOES OMDOEN

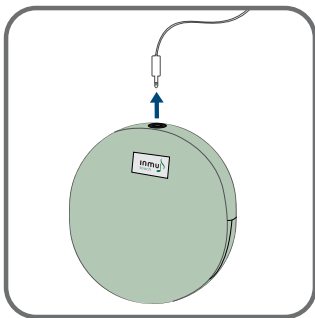


Verwijder de kabel als
deze is aangesloten.

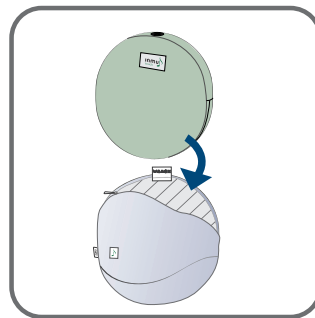

Doe de buitenste hoes om.

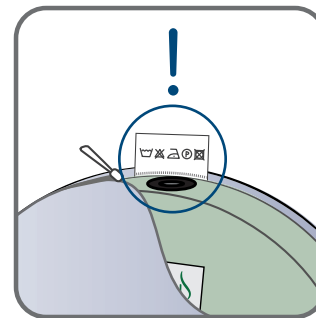


Opgelet! Let erop dat het wasetiket en
de aansluiting op één lijn zitten.

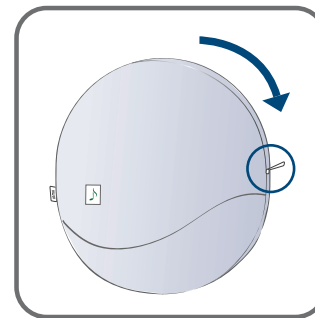

Dichtritsen en het lipje
verbergen.


VERZORGING

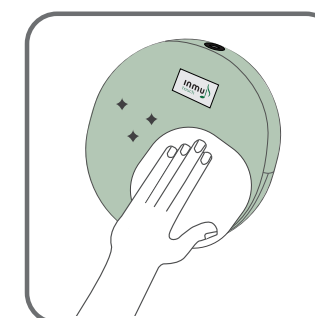


De inmu is waterafstotend.
Hij kan met een vochtige doek
worden afgeveegd.



De hoes en de kern kunnen met een
ontsmettend doekje worden
afgeveegd.

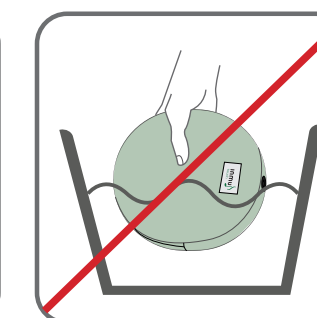

Let op!
De inmu is NIET waterdicht.

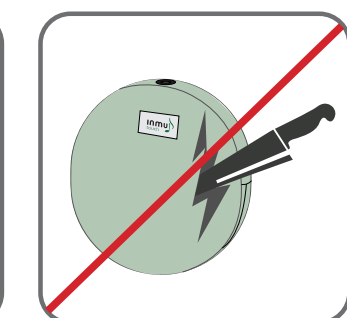

Let op! Demonteer de inmu (kern)
niet.


AFVALVERWIJDERING



De **inmu** heeft een oplaadbare lithium-ion batterij die voldoet aan de EU-richtlijn 2006/66/EG en niet met het gewone huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Houd u aan de lokale voorschriften voor het afvoeren van batterijen om negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Modelnaam: Soprano
Productnaam: **inmu**RELAX und **inmu**DANCE

RECYCLING

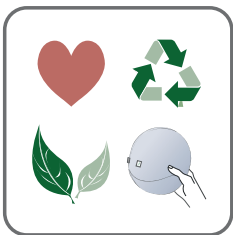

De **inmu** is gemaakt van materialen die zo duurzaam, natuurlijk en hypoallergeen mogelijk zijn. We maken onze producten met zorg, aandacht en respect. Raak de **inmu** aan — geniet ervan en deel hem met anderen...

VEILIGHEIDSADVIES



1 Doe geen pogingen om de **inmu** te demonteren of de binnenste afdekking (de kern) te verwijderen.

2 Voorkom dat de **inmu** tegen scherpe of harde voorwerpen aan stoot.

3 Houd de **inmu** uit de buurt van vuur.

4 Houd de **inmu** uit de buurt van brandbare vloeistoffen.

5 De **inmu** is NIET waterdicht. Contact met vloeistoffen moet worden vermeden.

6 Houd de lader en kabel droog.

7 Laat de **inmu** niet buiten of in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid liggen.

8 De **inmu** mag niet worden gebruikt of bewaard bij temperaturen van minder dan 5 °C of meer dan 45 °C.

9 De **inmu** mag niet worden opgeladen bij temperaturen van minder dan 10 °C of meer dan 45 °C.

10-12 De **inmu** en batterijlader mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.

13-14 Voor het opladen van de **inmu** mogen alleen de originele lader en kabel worden gebruikt.

15 De lader mag niet worden gedemonteerd.

16 De **inmu** mag niet aan een continue druk van meer dan 100 kilo worden blootgesteld.

17 De **inmu** kan alleen matige schokken absorberen (voorkom vallen van hoogtes van meer dan 2 meter).

18 De **inmu** is niet gemaakt om in de vuilnisbak te eindigen. De meeste onderdelen kunnen worden hergebruikt.

Dementie-winkel.nl
info@dementie-winkel.nl
Tel. 035-5239506

inmu
touch